

ゴミ捨て・お手入れガイド

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-JC10WX
MC-JC1WX

ゴミ捨て・お手入れは
こまめに！


ゴミ捨て

確認する

目安は、
週に一度

8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

「ゴミすて」ラインを確認する

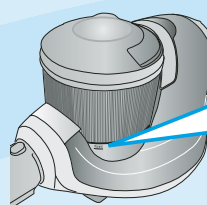


ゴミすて

「ゴミすて」ラインを
超える前に捨ててね！


取り外し



1 ハンドルをあげて


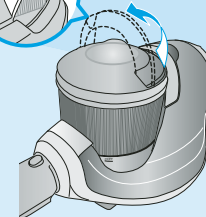


2 持ち上げる

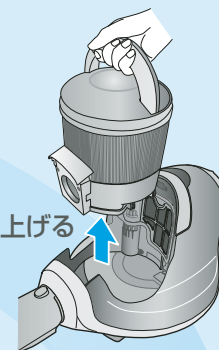

ゴミを捨てる

4 お手入れブラシで
ゴミやほこりを取り除く

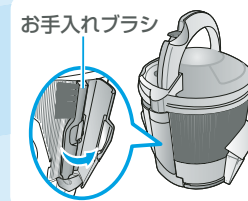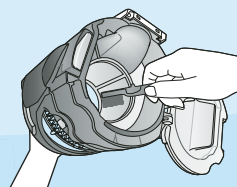


3 ゴミすてボタンを押し、
ゴミを捨てる




●ゴミが出にくい場合は、ダストボックスの側面を
軽くたたかなどして振動を加えてください。

取り付け

7 ハンドルを戻す

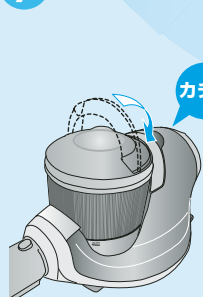

6 本体にセットする

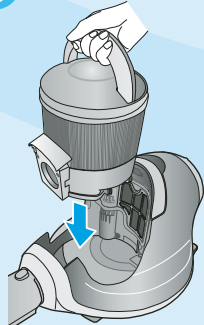

5 底ぶたを閉める





お手入れ (ダストボックス)

ふだんは掃除機が 自動お手入れ!

(コンセント差し込み直後: 約3秒間、運転「切」時: 約8秒間)




ブリーツフィルターをたたいて(ガリガリ)、
内部のフィルターのゴミを落とします
ランプ(青)が光ります

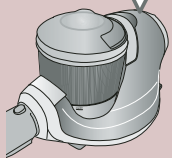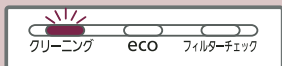

お手入れの目安は...

ランプ(赤)が 光ったら...

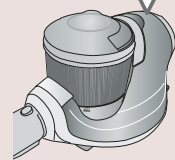


■ゴミを捨てても
吸込力が回復しないとき


■下記のゴミを
多量に吸わせたとき

・湿ったゴミ ・粉 ・砂ゴミ
・土ほこり ・ペット毛 など


■ゴミすてラインを
超えて吸い続けたとき

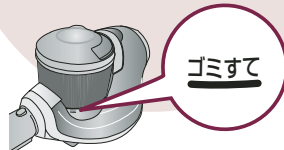

取り外し

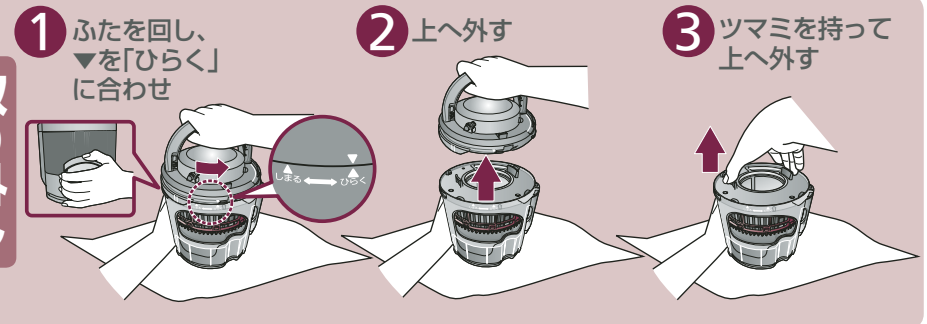

お手入れ

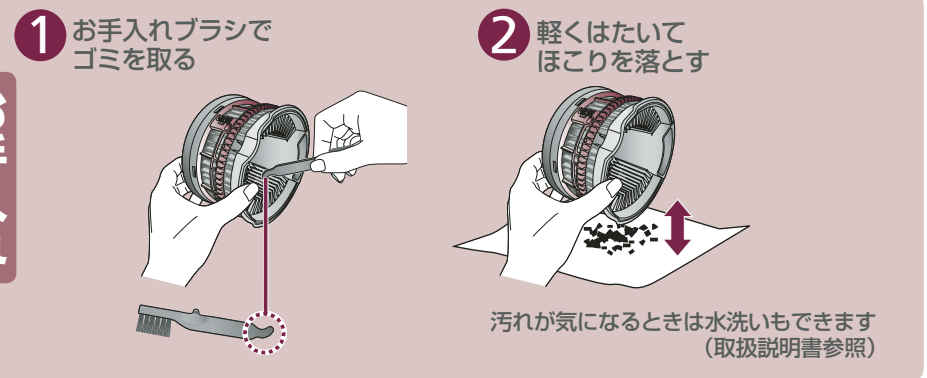

取り付け

